


ACT-314 Mixed - Separate

Produsenten har hatt i tankene å summere alle 4 kanaler.

Av praktiske årsaker er dette delt opp i to brytere.

Manualen til produktet er litt mangelfull på dette punktet, så vi har laget en rask forklaring. (Løsningen er laget slik for å kunne tilby en smart detalj som ikke er vesentlig fordyrende, samtidig som man opprettholde signal kvaliteten)

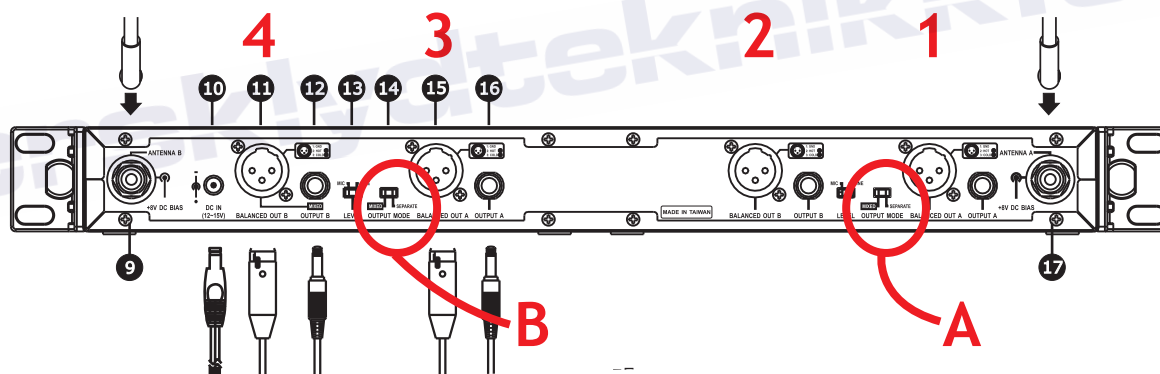

La oss kalle kanalene 1-4, sett forfra. - se illustrasjon over. Master utgangen i "Mixed mode" er 4. Vi kaller de to "Mixed-Separate" knappene A og B, også det finner du i illustrasjonen over.

Bryterne A og B er satt i Mixed: kanal 1-4 mikset ut på 4

Bryteren B satt i "Mixed: Kanal 2-4 mikset ut på 4 (1 separat, går ut på sin egen utgang)

Bryteren A satt i "Mixed": Kanal 1-2 mikset ut på 2 (3-4 separat, går ut på sin egen utgang)

Vær oppmerksom på at når både A og B bryterne er satt i "Mixed" så er det fortsatt signal ut på de andre utgangene - i henhold til overnevnte: får du separat signal ut på 1 og 3. Utgang 2 er miks av 1-2 og Utgang 4 er miks av 1-4.